

Manual de Usuario: Sillón Masajeador JTHOG118


1. Información General y Contacto

- **Modelo:** JTHOG118.
- **Sitio Web:** www.jtech.com.uy
- **Advertencia:** La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso.

2. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle
Voltaje	220V~
Potencia	90W
Categoría de Seguridad	Clase 1
Estándares Ejecutivos	GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008


3. Guía de Componentes

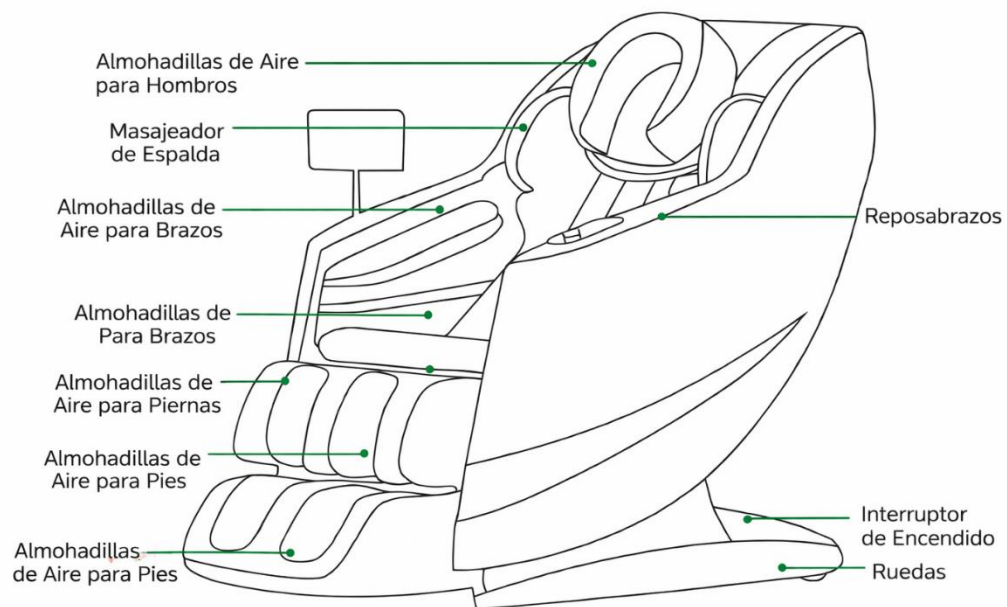

- **Masaje Superior:** Airbags en hombros y cabeza.
- **Masaje Central:** Mecanismo de rodillos en la espalda y airbags en brazos.
- **Masaje Inferior:** Masaje de glúteos, airbags en piernas y pies.

- **Conectividad:** Incluye altavoces Bluetooth. Nombre del dispositivo: **JTHOG118**, Contraseña: **8888**.

4. Funcionamiento del Panel de Control

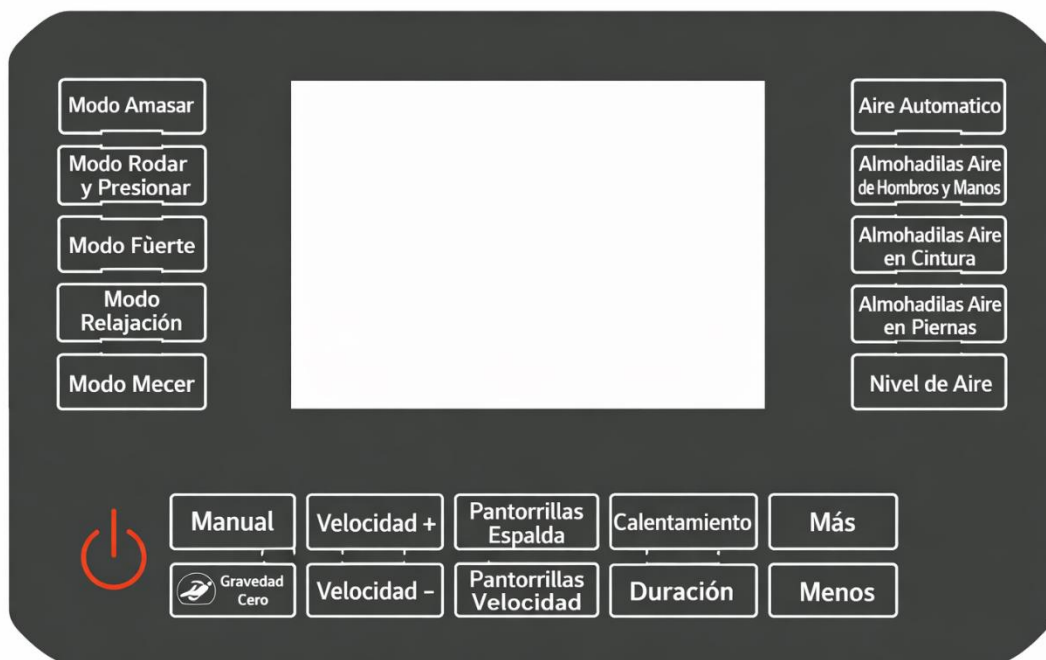

Modos Automáticos



- **Modo Amasado:** Masaje circular profundo.
- **Modo Tuina:** Basado en técnicas de presión tradicionales.
- **Modo Fuerte:** Masaje de alta intensidad.
- **Modo Ocio:** Programa de relajación estándar (activado por defecto).
- **Modo Sueño:** Movimientos suaves para ayudar a dormir.

Funciones Manuales

- **Gravedad Cero:** Reclina el sillón para eliminar la presión en la columna.
- **Calefacción:** Activa calor terapéutico en la zona lumbar.
- **Temporizador:** Ajustable entre 5 y 30 minutos.
- **Ajuste de Ángulo:** Botones para subir o bajar el respaldo y el reposapiés de forma independiente.

5. Mantenimiento y Seguridad

- **Uso:** Se recomienda un uso continuo de 15 a 30 minutos. Tras una sesión, dejar reposar la máquina 10 minutos.
- **Limpieza:** Utilizar un paño suave con detergente neutro; evitar productos corrosivos.
- **Movimiento:** Para mover el sillón, levante la parte delantera desde el reposapiés y deslícelo sobre sus ruedas traseras.
- **Restricciones:** No utilizar si está embarazada, tiene la menstruación o después de beber alcohol.

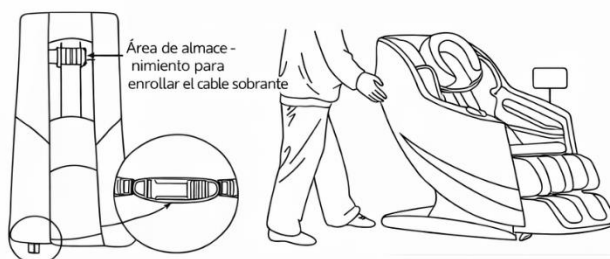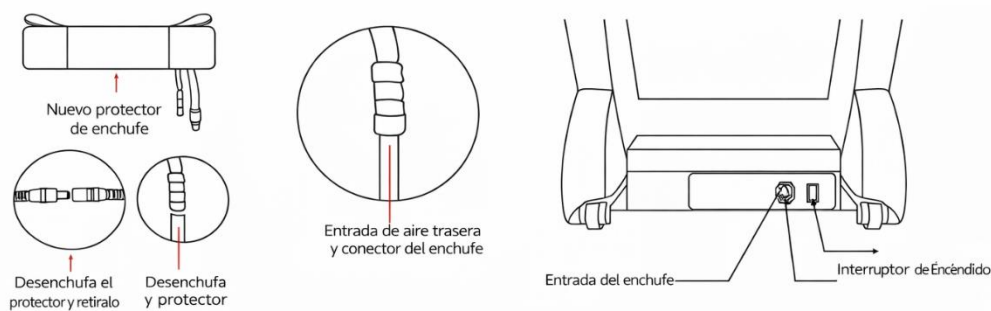


Al moverlo, sostenga la base cerca de las ruedas y levántelo hacia adelante para desplazarlo.

ATENCIÓN

- ① Por favor verifica que el interruptor esté apagado y que el enchufe esté antes de conectar el enchufe.
- ② Conecta bien el enchufe para que las tomas del enchufe no queden flojas.
- ③ Después de conectar el enchufe eléctrico, verifica que el Interruptor (incluyendo el Interruptor de Encendido) se encuentre en posición apagado.

6. Garantía

- El producto tiene **un año de garantía** para fallos de fabricación.
- **No cubre:** Daños por uso comercial, reparaciones por terceros no autorizados o accidentes por mal uso.

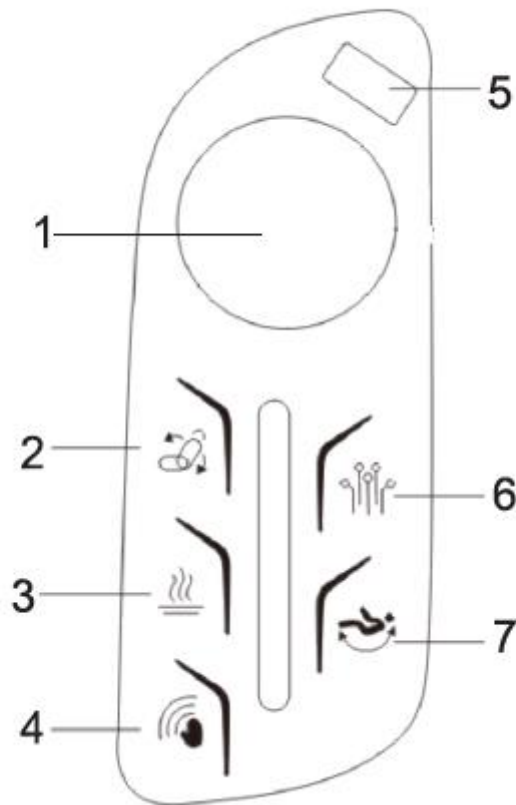

Instrucciones de operación del control lateral

Este mando está diseñado para ajustes rápidos y cómodos mientras usas la silla:

- 1. Perilla de presión (botón central): Presiónala para encender o apagar la silla de masaje.
- 2. Ajuste de ángulo: Gira la perilla a la izquierda o derecha para ajustar el ángulo de inclinación de la silla.
- 3. Botón de calefacción: Presiona para activar o desactivar la función de calor.
- 4. Ajuste de intensidad: Gira la perilla a la izquierda o derecha para regular la fuerza del masaje.
- 5. Puerto USB: Sirve para cargar tus dispositivos electrónicos (celular, tablet, etc.).
- 6. Selección de modo: Gira la perilla para alternar entre los diferentes programas de masaje automático.
- 7. Botón de Gravedad Cero: Presiona para activar la posición de Gravedad Cero (máxima inclinación para relax)