



**MONOPATÍN Y BICICLETA
ELÉCTRICA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONDICIONES DE GARANTIA**

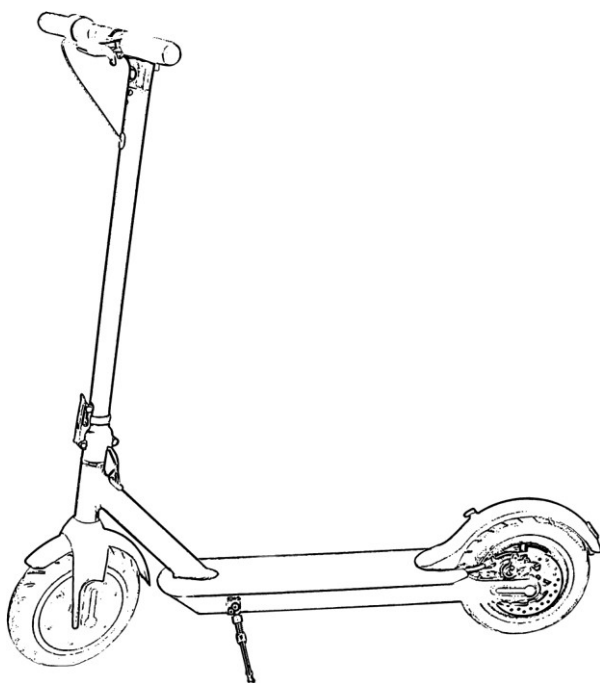

MADE IN CHINA

! Lea este manual antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

El conductor utiliza el vehículo bajo su exclusiva responsabilidad.

El fabricante, importador y vendedor declina toda responsabilidad por los daños de cualquier naturaleza o entidad a personas o cosas resultantes de un uso impropio o no previsto del vehículo. El fabricante, importador y vendedor no responde de posibles daños resultantes de un uso no conforme a la ley.


! Instrucciones de seguridad



No utilice el equipo en condiciones meteorológicas adversas (por ejemplo lluvia, nieve o hielo).




Circule a baja velocidad cuando el fondo es irregular o presenta baches.

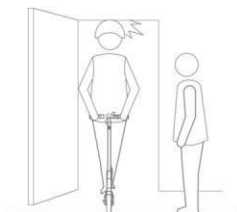


Conduzca con prudencia y tenga cuidado con los obstáculos altos.



No acelere cuando circule cuesta abajo.

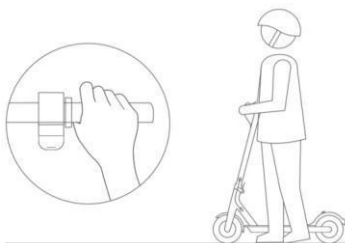

No apriete el acelerador hasta no estar Correctamente subido al monopatín

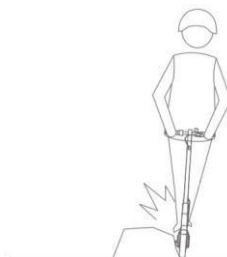


Evite los obstáculos cuando está conduciendo.




No cuelgue objetos del manillar.



Mantenga los dos pies sobre el monopatín cuando está conduciendo.

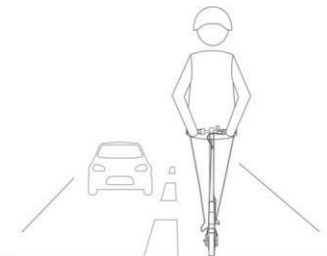


No circule por los carriles de tráfico intenso, en las zonas donde está prohibido o en zonas residenciales transitadas por peatones.

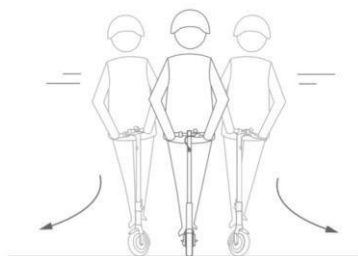

No gire bruscamente el manillar cuando está conduciendo.




No atraviese charcos con el vehículo. Puede ingresar agua a las partes electrónicas, daña el equipo y no es contemplado por la garantía

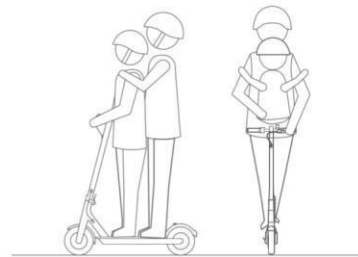

Sobre el vehículo no puede estar más de una persona.




No pise la parte trasera del guardabarros.

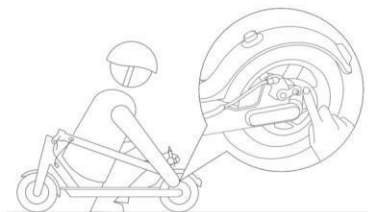

No toque el freno de disco.



No separe las manos del manillar cuando está conduciendo.

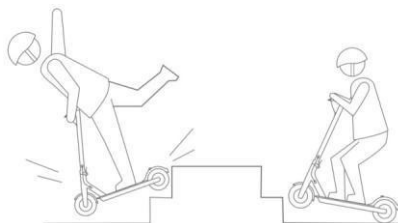

No suba/baje escaleras ni salte obstáculos.

Advertencias de seguridad

El monopatín, aunque es un dispositivo diseñado para el tiempo libre, se considera en la vía pública como un vehículo y como tal, está expuesto a los mismos riesgos. Por motivos de seguridad, siga las instrucciones contenidas en el manual y respete el código de circulación.

Tenga en cuenta que los riesgos, entre los cuales está la posibilidad de colisión y de lesiones, no se pueden evitar completamente; el usuario del monopatín está expuesto al riesgo de accidentes de circulación, como cuando se camina o se utiliza una bicicleta. Como para los otros vehículos, cuando más deprisa se circula, mayor es el tiempo de frenado del monopatín.

Cuando se conduce sobre una superficie lisa, el frenado de emergencia puede provocar resbalones, pérdidas de equilibrio y caídas; preste atención durante la conducción y mantenga velocidades y distancias apropiadas.

En caso de riesgo de caída, proteja la seguridad personal antes que el monopatín.

Respete la prioridad de los peatones y no los asuste cuando está circulando; mantenga la velocidad más baja o baje del vehículo.

Respete estrictamente las instrucciones de seguridad que facilita el manual así como las normativas que regulan el uso de los monopatines. La violación de las reglas puede dar lugar a sanciones, lesiones personales, accidentes, disputas relacionadas, conflictos y otras situaciones desagradables. El fabricante, importador y/o vendedor declina cualquier responsabilidad, directa o derivada.

Antes de cualquier utilización del monopatín:

- Compruebe si el monopatín ha sido montado correctamente y si presenta daños.
- Compruebe el buen funcionamiento del freno, los neumáticos y asegúrese de que todos los tornillos están apretados.
- Compruebe que las palancas de bloqueo están enganchadas correctamente.
- Durante el uso del monopatín, es importante tener una percepción completa del entorno para evitar posibles interferencias con otros vehículos, peatones, animales, bicicletas u otros obstáculos.

Advertencias:

- Póngase casco, guantes, coderas/rodilleras u otros equipos de protección necesarios.
- No utilice el monopatín sobre calzadas irregulares o mojadas, caminos sin asfaltar, calles empedradas, nevadas o acuosas.
- Para evitar posibles problemas de seguridad y accidentes, no toque el sistema de frenado.
- No utilice el monopatín sobre rampas con una pendiente superior a 20°.

- No utilice el monopatín bajo los efectos del alcohol.
- No utilice el monopatín en condiciones de lluvia/helada/nieve.
- Decelere cuando hay pendientes.
- No utilice el monopatín en otras situaciones desaconsejables debidas a razones personales u objetivas.
- Este producto podría tener el uso limitado a la vía privada (compruebe las normativas vigentes en el territorio donde vaya a utilizarlo).
- El desmontaje de las ruedas es una operación complicada y su montaje incorrecto podría provocar inestabilidad y funcionamiento erróneo. Para evitar que se anule la garantía, acuda exclusivamente a personal de servicio cualificado. Para cualquier información o duda, diríjase al departamento de asistencia técnica.
- No cargar el dispositivo sin supervisión, no cargar sobre superficies inflamables, no cargar en lugares expuestos a la intemperie, desconectar cuando este la carga completa, conectar en una toma de corriente seguro.
- NO retire la batería. La extracción de la batería es una operación técnica
- No toque los contactos. Mantenga los contactos alejados de objetos metálicos para evitar los cortocircuitos, que podrían causar daños a la batería e incluso lesiones o la muerte.
- El uso impropio de baterías usadas podría provocar daños graves al medio ambiente. Para proteger el medio ambiente, respete las normativas locales sobre la eliminación de baterías usadas.
- Para prolongar la duración de la batería, recárguela completamente después de cada uso.
- NO conserve la batería en entornos con una temperatura superior a 50°C o inferior a -20°C (por ejemplo, no deje el monopatín o la batería en el coche bajo la luz directa del sol durante un periodo de tiempo prolongado).

No arroje la batería al fuego ya que esto podría provocar daños, recalentamiento, explosión e incendio Si prevé que no va a utilizar el monopatín eléctrico durante más de 30 días, recomendamos que recargue completamente la batería y la conserve en un lugar fresco y seco. No olvide recargarla cada 60 días para protegerla de los posibles daños causados por la inactividad.

- Para evitar posibles daños o incendios, utilice solo el alimentador original contenido en el embalaje.

Contenido del embalaje

1 Monopatín	1
2 Cargador	1
3 Manual de instrucciones	1

Recarga

Para cargar el monopatín, levante la tapa de goma, conecte el extremo del cable del alimentador en el conector de recarga y enchufe la clavija en la toma de corriente.

- Un led rojo presente en el alimentador indica que la batería está bajo carga.
- Los tiempos de recarga de la batería pueden variar según el estado de carga de la batería.
- Cuando la batería está completamente cargada, el led del alimentador pasa a verde.

Una vez terminada la recarga, retire el cargador y vuelva a colocar la tapa de goma).

Apertura del monopatín

Desenganche la palanca del punto de enganche en el guardabarros. Ponga la barra del manillar en posición vertical. Empuje la palanca de bloqueo del marco hacia el manillar hasta que encaje en su lugar, luego bajar el caballete

Verifique por su seguridad que quede firme antes de usarlo .

Plegado del monopatín

Compruebe que el monopatín está apagado. Empuje el gancho de seguridad hacia arriba y desenganche la palanca de bloqueo del marco. Baje el manillar a posición horizontal y engánchelo al guardabarros con la palanca correspondiente.

Uso del monopatín

Póngase todos los equipos de protección previstos por la normativa vigente.

Después de haber abierto el monopatín, pulse prolongadamente la tecla

Función para encenderlo: el visualizador se enciende y un bip sonoro confirma el encendido.

Compruebe que el caballete está cerrado y controle el nivel de la batería. Para apagar el monopatín, mantenga pulsada prolongadamente la tecla Función hasta que el visualizador se apague. Si el monopatín permanece encendido e inutilizado durante 10 minutos, se apaga automáticamente. Antes de utilizar el monopatín, compruebe siempre el funcionamiento del freno.

Para poner en marcha el monopatín, suba un pie a la plataforma y con el otro, dese un ligero empuje. Cuando el monopatín empieza a avanzar, ponga ambos pies sobre la plataforma y apriete el acelerador.

NOTA: El acelerador solo funciona cuando la velocidad del monopatín es superior a 3 km/h.

Si se mantiene la misma velocidad durante 9-10 minutos, se activa la modalidad Cruise Control que mantiene la velocidad constante incluso si se suelta el acelerador. Para salir de la modalidad Cruise Control estando esta activada, acelere o frene.

Cuando se suelta el acelerador, si no está activa la modalidad Cruise Control, el monopatín reduce automáticamente la velocidad y frena lentamente. Para frenar mediante el freno de disco, tire de la palanca del freno (el faro trasero parpadea).

NOTA: En un entorno húmedo, el freno reacciona más lentamente.

Para cambiar de dirección, gire lentamente el manillar e incline el cuerpo en la dirección deseada.

Cuidado y mantenimiento

Revise que los frenos y la presión de los neumáticos esta en condiciones.

Si observa manchas en el monopatín, utilice un paño suave y húmedo para limpiarlas; compruebe previamente que el monopatín está apagado, el cable de recarga desenchufado y el tapón de goma cerrado, ya que una pérdida de agua podría provocar graves daños o descargas eléctricas.

No limpie el monopatín con alcohol, gasolina u otros solventes químicos corrosivos. Para no dañarlo, no lo exponga a **chorros de agua**.

Cuando no utilice el monopatín, guárdelo en un lugar cubierto, seco y fresco. No lo deje al aire libre durante un periodo de tiempo prolongado: la exposición excesiva a la luz del sol o a temperaturas muy altas/bajas puede provocar un deterioro estético rápido del monopatín, acelerar el envejecimiento de los neumáticos y comprometer la duración de la batería

Condiciones de Garantía

1.

- La GARANTÍA LIMITADA es de un (6 meses, desde la fecha de compra).
- La presentación de la factura Original y legible es obligatoria para solicitar servicio de garantía.
- La GARANTIA LIMITADA es un servicio en taller (Carry in), por lo tanto el Cliente es responsable de llevar y retirar su producto del Servicio Técnico. Si el Cliente opta por enviar el producto, entonces el Cliente es responsable de todos los costos de envío así como de las consideraciones de empaque y transporte que aseguren la integridad del producto durante el traslado al Servicio Técnico.
- La GARANTIA LIMITADA cubre exclusivamente los desperfectos de fabricación.

EXCEPCIONES DE LA GARANTIA LIMITADA

- a. La Garantía Limitada no cubre daños inducidos por el Cliente, tal como uso indebido o abuso sobre el producto.
- b. La Garantía Limitada no cubre daños por mantenimiento inapropiado o falta de mantenimiento.
- c. La Garantía Limitada no cubre daños por instalaciones eléctricas fuera de la norma, fallas causadas por subidas de voltajes o cambios bruscos de corriente eléctrica.
- d. La Garantía Limitada no cubre daños estéticos causados por desgaste natural o inducidos por el Cliente.
- e. La Garantía Limitada no cubre daños causados por desastres naturales o de fuerza mayor.
- f. La Garantía Limitada no cubre daños causados por uso de accesorios no originales y/o uso distinto a las aplicaciones comerciales o industriales comunes.
- g. La Garantía Limitada caduca inmediatamente si el producto ha sido intervenido o alterado ya sea en Hardware y/o Software por personas o empresas no autorizadas.
- h. La Garantía Limitada no cubre daños en el Software del equipo de ninguna índole, ej: los generados por instalación de firmwares no originales o modificación para límite de Velocidad
- i. La Garantía Limitada caduca inmediatamente si el número de serie del producto ha sido retirado o alterado por el Cliente.
- j. La Garantía Limitada no cubre daños causados por el uso en condiciones extremas como: altas y bajas temperaturas, humedad alta, lluvia, ambientes húmedos, exposición prolongada del producto a la luz solar o cualquier condición climática adversa.
- k. La Garantía Limitada no cubre daños causados por líquidos, lluvia o cualquier Ingreso de humedad a la parte electrónica
- l. El Fabricante, Importador o Comerciante: no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido o incumplimiento de normas de tránsito o el uso por menores de edad. consumibles no originales o recargados.
- m. La Garantía Limitada no cubre daños causados por el uso de insumos y/o accesorios No originales

Servicio técnico autorizado
SmartDrone service.
Gral Flores 2830 esquina Ceibal
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas
Whatsapp en horario del local 094782651-092062626